


Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.

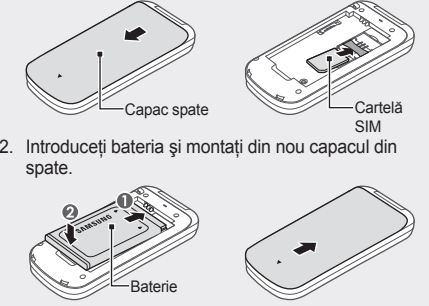

Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător în mufa multifuncțională.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.



Utilizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide


Puteți utiliza bara de instrumente pentru comenzi rapide pentru a accesa meniurile dvs. preferate.

Pentru a adăuga meniuri la bara de instrumente pentru comenzi rapide

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați meniurile preferate.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar)
- Apăsați pe **<Salvare>** sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Pentru a accesa un meniu din bara de instrumente pentru comenzi rapide

În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la meniul dorit și apăsați pe tasta Confirmare.


-  Când bara de instrumente pentru comenzi rapide este activată, tasta Navigare este posibil să nu funcționeze pentru comenzi rapide, în funcție de regiunea dvs.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker


Atunci când cineva introduce o cartelă nouă SIM în telefonul dvs., caracteristica de localizare mobilă trimite numărul de contact la destinarii specificați pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

Pentru activarea caracteristicii Mobile Tracker





- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola și selectați **<OK>**.

-  La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita să creați și să confirmați o parolă.

- Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe **<Salvare>** → **<Acceptare>**.

-  Nu scoateți bateria din telefon înainte de a deconecta mai întâi încărcătorul. În caz contrar, telefonul poate fi deteriorat.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

Pictograme de instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

Blocarea telefonului

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit**.
- Introduceți o parolă nouă, formată din 4 până la 8 cifre, apoi apăsați pe **<OK>**.
- Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați pe **<OK>**.

Blocarea cartei SIM

Puteți seta un cod pentru cartela dvs. SIM pentru a preveni utilizarea telefonului cu alte cartele SIM sau pentru a preveni alți utilizatori să folosească cartela SIM.

Pentru a permite telefonului să folosească doar cartela dvs. SIM

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare SIM** → **Pornit**.
- Introduceți o parolă nouă, formată din 4 până la 8 cifre, apoi apăsați pe **<OK>**.
- Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați pe **<OK>**.

Pentru a preveni utilizarea cartei SIM de către persoane neautorizate
--

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare cod PIN** → **Pornit**.
- Introduceți codul PIN de 4 cifre al carteii SIM și apăsați **<OK>**.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,


- Țineți apăsat [**☎**].
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.


Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

-  În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>**, **<Salvare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; Apăsați pe [**☎**] pentru a reveni la modul Repaus.

-  Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de regiunea dvs., aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [#] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Apăsați pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Mod T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [0] pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Mod ABC

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod Numeric

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- Apăsați pe [**↔**] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [**☎**].


Răspunsul la un apel

- La primirea unui apel, apăsați pe [**↔**].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [**☎**].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul soneriei


- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

-  Dacă utilizați profilul Silentios, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.


- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați **Volum** și derulați la **Alertă apel**.
- Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a regla volumul.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Mod Simbol

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

-  Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge toate caracterele, țineți apăsat pe **<Golire>**
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].


Adăugarea unui contact nou

-  Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, selectați, în modul Meniu, **Contacte** → **Gestiune** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Creare contact** → o locație pentru memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.


Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

În timpul unei convorbiri, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

-  În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica difuzor - microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

-  Dacă utilizați profilul Silentios, Întâlnire sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați **Ton sonerie apel**.
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [**↔**] pentru a afișa o listă cu numere recente.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [**↔**] pentru a forma numărul.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinație și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. ► *Introducerea textului*
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza un mesaj text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsată tasta Navigare.



SAMSUNG ELECTRONICS	
Declarație de conformitate (R&TTE)	
Noi, Samsung Electronics	
declaram pe propria răspundere că produsul	
Telefon mobil GSM : GT-E1190	
la care face referire această declarație este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.	
SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.	
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie* Marcă de identificare: 0168 Documentația tehnică este păstrată la : Samsung Electronics QA Lab.	
Documentația va fi oferită la cerere. (Reprezentanța din UE)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie* 2011.06.08 (locul și data emiterii)	
 Joong-Hoon Choi / Manager laborator (numele și semnătura persoanei autorizate)	
* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de unde ați cumpărat produsul.	

CE 0168